


# Manueller Contentwechsel per USB für unsere Digital Signage Produkte von SAMSUNG

Nachfolgend beschrieben ist die manuelle Installation eines MP4-Videos auf den Festspeicher des Gerätes, so dass der Film störungsfrei in Endlosschleife auf dem Gerät wiedergegeben werden kann. Fast die gesamte Menüführung wird mit den **Pfeiltasten** der Fernbedienung und dem **„Enter“**-Button durchgeführt, die Menüs sind einfach und selbsterklärend. Trotzdem gehen wir hier schrittweise und sehr ausführlich auf jeden einzelnen Schritt ein. Auch wenn die Bedienung anfänglich sehr umständlich erscheinen sollte, benötigen Sie nach kürzester Zeit nur 1-2 Minuten für den kompletten Contentwechsel, incl. Löschung der alten Daten.

## 1. S4 Player aufrufen

USB-Stick hinten unten am Gerät anschließen (1.- bei den Stelen befinden sich die Anschlüsse unten, bei den Digitalen Postern unten bzw. seitlich), Gerät einschalten und nach dem hochfahren den Button **„Home“** auf der Fernbedienung drücken (1-2x) bis das Feld **„Wdg.-Ger“** (2.) links auf dem unteren Menü aktiviert ist.

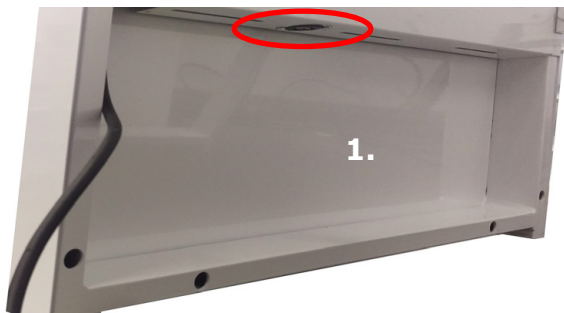


Nachdem Sie in der Mitte der Pfeiltasten auf der Fernbedienung **„Enter“** gedrückt haben, kommen Sie auf die eigentliche S4 Playeroberfläche, wo Sie **„Int. Speicher“** auch den angeschlossenen USB-Stick sehen und unter **„Optionen“**(rechts) alle nötigen Tools für Ihren Content finden.



## 2. Alten Content löschen




Bevor der neue Content aufgespielt werden kann, sollte der alte Inhalt auf dem Gerät gelöscht werden, da sonst alles zusammen in Endlosschleife abgespielt wird. Hierzu mit den Pfeiltasten nach rechts oben auf **„Optionen“** navigieren, **„Entfernen“** auswählen und mit **„Enter“** bestätigen.

Anschließend den zu löschenden File auswählen (mit Pfeiltasten navigieren und mit **„Enter“** bestätigen), wieder nach rechts oben auf **„Entfernen“** und bestätigen mit **„Enter“** -> **„Abrechen“**

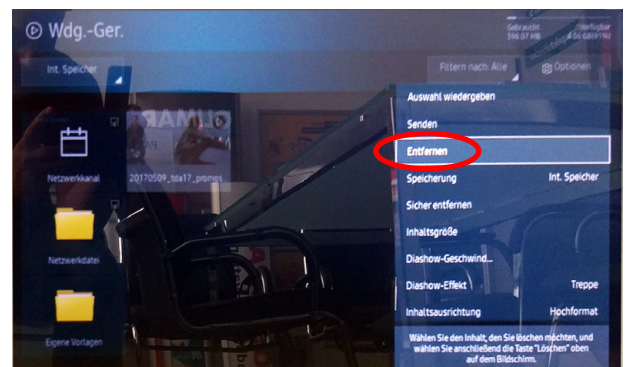



### 3. Videodatei auf Internen Speicher kopieren (senden)

Nun links oben den angeschlossenen USB-Stick auswählen (1.) und rechts oben unter „Optionen“ dann „Senden“ (2.) wählen. Anschließend nun das zu spielende Video auswählen (Pfeiltasten + „Enter“) und oben rechts auf „Senden“ -> „Interner Speicher“ wird angezeigt -> „Enter“ -> „Start“ und die Übertragung beginnt. „Erfolgreich versandt“, mit „OK“ bestätigen. (3.)

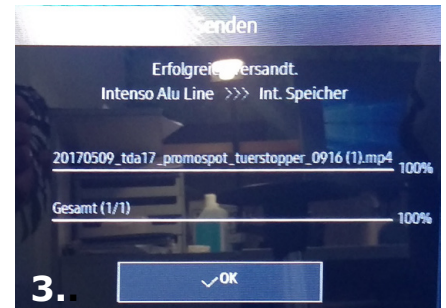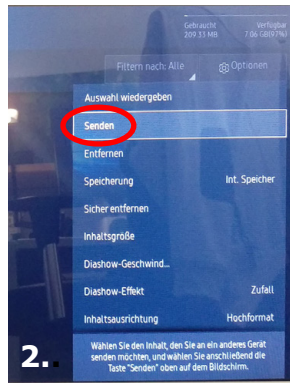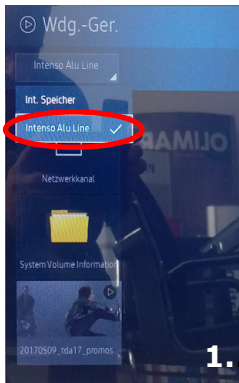

### 4. Videodatei abspielen

Nachdem die „Senden“ -Funktion mit „Abbrechen“ (1.) beendet wurde, links wieder auf „Int.-Speicher“ (2.) stellen, die entsprechende Videodatei mit den Pfeiltasten auswählen -> „Enter“ und sofort wird das ausgewählte Video in Endlosschleife auch nach Unterbrechung der Stromzufuhr abgespielt.

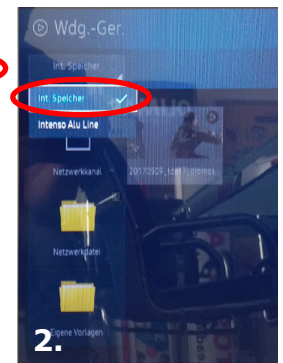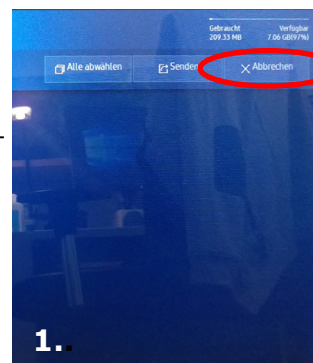

### 5. Ein- und Ausschaltzeit einstellen

(Nach sehr langer Stromunterbrechung muss unter „Menü“ -> „System“ -> „Zeit“ das aktuelle Datum und die Uhrzeit überprüft und ggf. eingestellt werden.)

Unter „Home“ dann rechts auf „Automat. - Ein/Aus“ (1) -> „Autom. Ein“ auf „Ein“ (2), dort dann auswählen ob „Täglich“ oder den Menüvorschlägen folgen. Dann „Zeit“ (3) einstellen und als „Quelle -> MagicInfo S/URL Startp..“ einstellen -> „Fertig“! Der gleiche Vorgang wird dann für die „Ausschaltzeit“ durchgeführt.

